


**BLUETOOTH WIRELESS STEREO KOPFHÖRER**  
**Benutzerhandbuch**  
**Art.-Nr. KH-31B**  
**EAN: 426013509293**

**ÜBERSICHT**

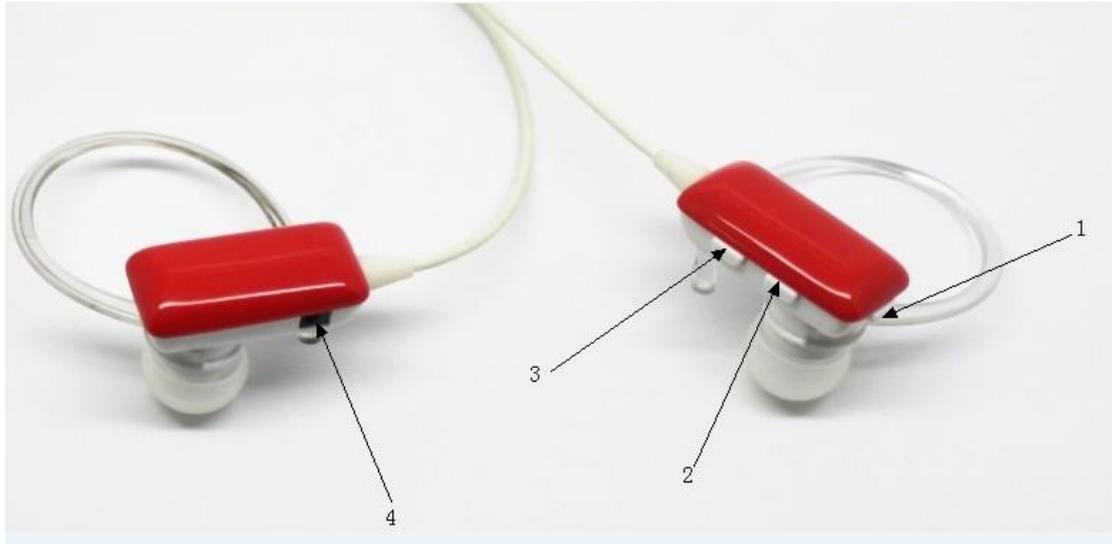

- 1) Multifunktionstaste
- 2) Lauter / Nächster Titel
- 3) Leiser / Vorheriger Titel
- 4) Ladebuchse

**BEDIENUNG**

**Der Kopfhörer ein-oder ausschalten**

Drücken Sie die Multifunktionstaste für 2 Sekunden, um den Kopfhörer einzuschalten. Sobald der Kopfhörer eingeschaltet ist, beginnt die LED zu blinken. Der Bluetooth Kopfhörer wird mit dem Bluetooth Gerät automatisch verbunden, wenn die beiden Geräte vorher erfolgreich verbunden waren. Wie Sie die Geräte zum ersten Mal verbinden, entnehmen Sie bitte dem unterem Abschnitt.

**Den Kopfhörer mit einem Bluetooth Gerät koppeln**

- Schalten Sie den Kopfhörer und das Bluetooth Gerät ein.
- Drücken Sie die Multifunktionstaste für 5 Sekunden, bis die blaue und rote LED abwechselnd blinkt.
- Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf dem Bluetooth Gerät. Jetzt sollte der Kopfhörer in der Gerätesliste angezeigt werden. Weitere Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Bluetooth Gerätes.
  
- Wählen Sie den **MC06** Kopfhörer aus der gefundenen Gerätesliste aus.
- Wenn gefordert, geben Sie den Passwort **0000** zum Koppeln ein und verbinden Sie das Headset mit dem Gerät.
- Jetzt sollte die blaue LED gleichmäßig blinken.

## Aufladen des Kopfhöres

Wenn die rote LED blinkt, muß der Kopfhörer geladen werden. Hierzu schließen Sie das Ladegerät an die Ladebuchse des Kopfhöreres an. Die Ladezeit beträgt ca. 3 Stunden. Wenn der Kopfhörer vollständig aufgeladen ist, erlischt die rote Anzeige. Nach dem Laden und erneutem Einschalten werden die vorher verbundenen Geräte wieder automatisch verbunden.

**Hinweis:** Bitte verwenden Sie nur unser mitgeliefertes Ladegerät.

## Weitere Funktionen

- Drücken Sie die Multifunktionstaste zweimal kurz hintereinander, um die zuletzt gewählte Nummer zu wiederholen (Wahlwiederholung).
- Für Gesprächannahme drücken einmal die Multifunktionstaste. Drücken Sie die Multifunktionstaste erneut, wird das Gespräch beendet.
- Sie können ein ankommendes Gespräch ablehnen, indem Sie die Taste Leiser/Lauter für länger als 1 Sekunde drücken und loslassen.
- Wenn Sie Musik hören, können Sie durch Drücken der Multifunktionstaste die Musikwiedergabe unterbrechen. Durch erneutes Drücken der Multifunktionstaste wird die Musik erneut abgespielt.
- Durch Drücken der Taste – Leiser/+ Lauter können die Lautstärke regulieren.

## LED Anzeige

Kopfhörer Status	LED Anzeige
Einschalten	Die lila LED blinkt für 3 Sekunden
Verbindungsaufbau	Die rote und bleue LED blinkt abwechselnd.
Verbunden	Die blaue LED blinkt alle 5 Sekunden.
Ankommendes Gespräch	Die lila LED blinkt.
Während des Gespräches	Die blaue LED blinkt alle 8 Sekunden.
Auschalten	Die rote LED blinkt 3 Mal.
Akkuzustand niedrig	Die rote LED blinkt.
Aufladen	Die rote LED zeigt an.
Aufladen beendet	Die blaue LED zeigt an.

## SPECIFICATION

Bluetooth Wireless Stereo Kopfhörer  
Chipsatz: CSR chipset  
Bluetooth Version: V2.1+EDR  
Support: A2DP, AVRCP, CVC  
Wiederaufladbarer AKKU: 60mAh, Li-Polymer  
Betriebsdauer für Gespräche: bis zu 6 Stunden  
Betriebsdauer für Musik: bis zu 5 Stunden  
Standby-Zeit: 120 Stunden  
Frequency: 2.4G  
Reichweite: Maximal 10 Meter

Operating Temperature: 0°~60°

Storage Temperature: -20°~60°

## **Pflege und Wartung**

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch, damit Sie Ihre Gewährleistungsansprüche wahrnehmen und sich viele Jahre an diesem Produkt erfreuen können.

- Halten Sie das Produkt stets trocken und bewahren Sie es nicht an einem feuchten Ort auf, da sich dies negativ auf die elektronischen Bauteile des Produkts auswirken kann.
- Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung aus und setzen es nicht in zu warmer oder kalter Umgebung aus. Dies kann die Lebensdauer des Kopfhörers verkürzen, den Akku schädigen oder Plastikteile verformen.
- Versuchen Sie nicht das Produkt auseinander zu nehmen.
- Lassen Sie das Produkt nicht auf den Boden fallen und schlagen Sie es nicht gegen harte Materialien. Das elektronische Innenleben könnte beschädigt werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine aggressiven Chemikalien oder Reinigungsmittel sondern nur ein leicht feuchtes Tuch mit ein bisschen Seife.
- Kratzen Sie nicht mit scharfen Gegenständen über die Oberfläche. Sollte das Produkt nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich mit einer Fehlerbeschreibung an Ihren Händler bei dem Sie es gekauft haben, er wird sich um alles weitere kümmern.